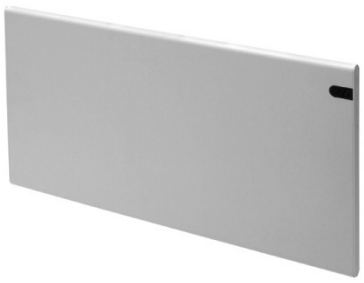

ADAX NEO

ADAX NEO
HOME

GEBRAUCHSANWEISUNG
MANUEL D'UTILISATION
MANUALE D'USO

DE FR IT

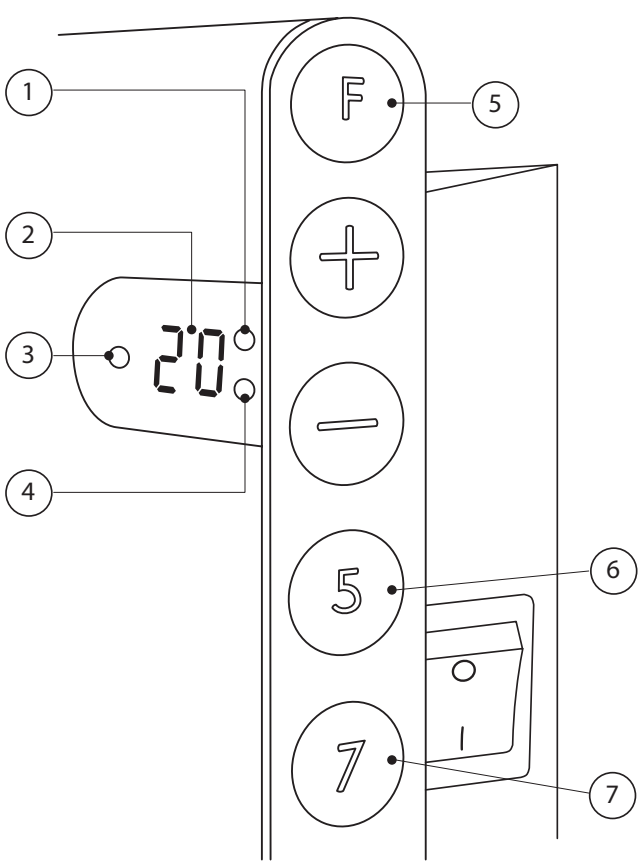

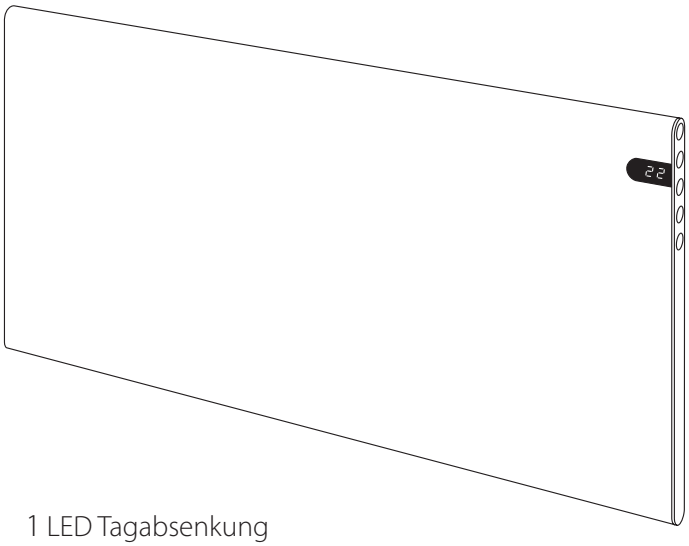

1 LED Tagabsenkung

2 Anzeige gewünschte Solltemperatur

3 LED Heizung An / Aus

4 LED Nachtabsenkung

5 Funktionstaste

6 Taste Tagabsenkung

7 Taste Nachtabsenkung

Betriebsweisen des Konvektors

Es können 3 verschiedene Betriebsweisen je nach Anwendungsfall gewählt werden:

1 **HO (HOme Modus)**
für Privaträume. Tägliche Tag- und Nachtabsenkung,keine Tagabsenkung während des Wochenendes.

2 **OF** (OFfice Modus)
für Büros und ähnlich genutzte Räume. AutomatischeNachtabsenkung in der Woche, ständige Absenkung während des Wochenendes.

3 **CA** (CAbin Modus)
für Wochenendhäuser. Keine Absenkung während des Aufenthaltes. Ständige Absenkung während der Abwesenheit.

Bei Inbetriebnahme und nach einem Stromausfall von über 24 Stunden

Nachfolgende Inbetriebnahmeprozedur muss komplett in einer zusammenhängenden Abfolge durchgeführt werden, damit der richtige Modus und die Funktionen eingespeichert sind.

Sollte die Prozedur falsch oder nicht komplett eingegeben werden, schalten Sie das Gerät aus und starten Sie die folgende Prozedur neu.

Wichtig: Es gibt zwei unterschiedliche Inbetriebnahmeverfahren

1) Wenn °C-17-rE blinkt: Verfahren A anwenden.
2) Wenn HO blinkt: Verfahren B anwenden

Verfahren A:

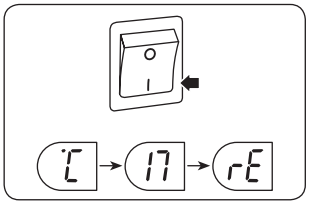

Sobald das Gerät eingeschaltet wird, blinkt im Wechsel: °C / 17 / rE.

Diese Anzeige besagt, dass der Thermostat längere Zeit spannungsfrei war und ein Neustart erfolgen muss.

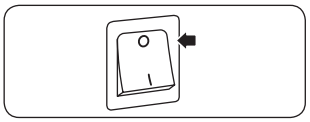

Um die Werkseinstellung wieder herzustellen, schalten Sie das Gerät am Hauptschalter aus.

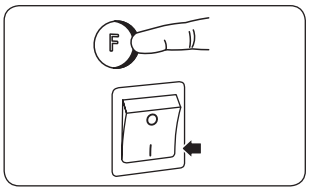

Bei gedrückter Ⓕ-Taste das Heizgerät einschalten und Ⓕ so lange gedrückt halten bis rE blinkt. Ⓕ loslassen.

Nach einigen Sekunden blinkt HO (HOme)

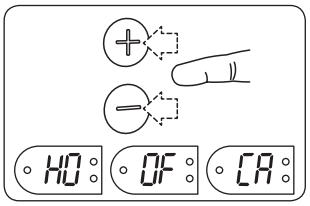

Durch Drücken auf ⊕ / ⊖ die Betriebsweise HO (HOme), OF (OFfi ce) oder CA (CAbin = Wochenendhaus) auswählen. Zur Bestätigung Taste Ⓕ 5 Sekunden lang drücken.

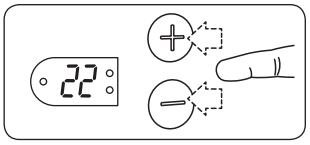

22 (°C) blinkt. Gewünschte Komforttemperatur durch Drücken auf ⊕ / ⊖ einstellen.
Die Komforttemperatur ist die Raumtemperatur, auf die außerhalb von Absenkzeiten geregelt wird. Ⓕ mehr als 5 Sekunden drücken bis die Komforttemperatur kurzzeitig blinkt. Die gewählte Komforttemperatur ist gespeichert.

Wenn keine Komforttemperatur eingestellt wird, wird 22 (°C) nach 7 Sekunden automatisch abgespeichert.

Verfahren B:

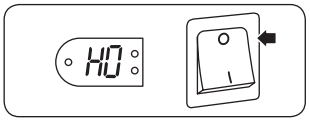

Nach einigen Sekunden blinkt HO (HOme).

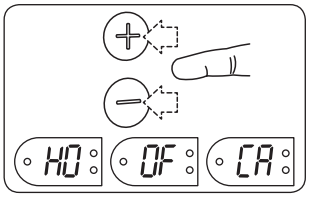

Durch Drücken auf ⊕ / ⊖ die Betriebsweise HO (HOme), OF (OFfi ce) oder CA (CAbin = Wochenendhaus) auswählen. Zur Bestätigung Taste Ⓕ 5 Sekunden lang drücken.

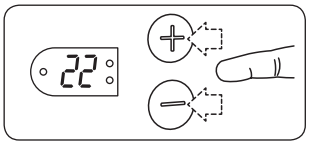

22 (°C) blinkt. Gewünschte Komforttemperatur durch Drücken auf ⊕ / ⊖ einstellen.

Die Komforttemperatur ist die Raumtemperatur,auf die außerhalb von Absenkzeiten geregelt wird. Ⓕ mehr als 5 Sekunden drücken bis die Komforttemperatur kurzzeitig blinkt. Die gewählte Komforttemperatur ist gespeichert.

Wenn keine Komforttemperatur eingestellt wird, wird 22 (°C) nach 7 Sekunden automatisch abgespeichert.

Start der Nachtabsenkung



Zu der Uhrzeit ab der die Nachtabsenkung beginnen soll, Taste ⑦ solange drücken bis „h“ (Stunden) blinkt.

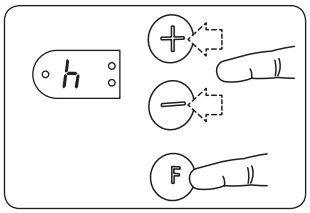

Dann blinkt „07“ (07 = 7 Stunden).

Mit ⊕ / ⊖ die Dauer der Nachtabsenkung in Stunden einstellen.

Durch Drücken auf Ⓕ bestätigen.

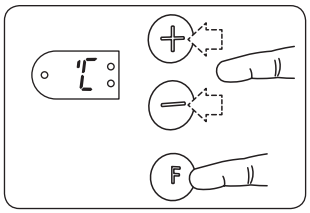

°C blinkt 3-mal. Dann blinkt „17“ (°C). Mit ⊕ / ⊖ die Absenktemperatur einstellen.

Durch Drücken auf Ⓕ bestätigen.



Die eingestellte Absenktemperatur leuchtet und die grüne LED (4) blinkt und zeigt an, dass die Nachtabsenkung aktiviert ist. Für die eingestellte Stundenzahl wird die Temperatur abgesenkt. Dieser Vorgang wiederholt sich jeden Abend zur gleichen Zeit.

Start der Tagabsenkung



Zu der Uhrzeit ab der die Tagabsenkung beginnen soll, Taste ⑤ solange drücken bis „h“ (Stunden) blinkt.

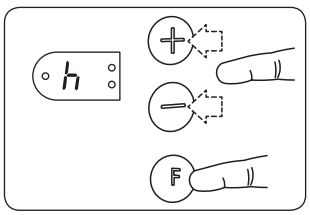

Dann blinkt „05“ (05 = 5 Stunden).
Mit ⊕ / ⊖ die Dauer der Tagabsenkung in Stunden einstellen.

Durch Drücken auf Ⓕ bestätigen.

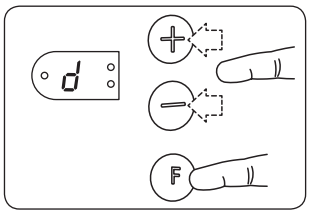

„d“ leuchtet kurz. Dann blinkt „1“.
Mit ⊕ / ⊖ den richtigen Wochentag (Montag = 1, Dienstag = 2, usw.) einstellen.

Durch Drücken auf Ⓕ bestätigen.

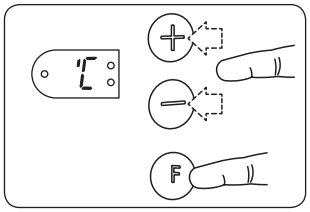

„17“ (°C) blinkt. Mit ⊕ / ⊖ die Absenktemperatur einstellen.

Durch Drücken auf Ⓕ bestätigen.



Die eingestellte Absenktemperatur leuchtet und die grüne LED (1) blinkt und zeigt an, dass die Tagabsenkung aktiviert ist. Für die eingestellte Stundenzahl wird die Temperatur abgesenkt. Dieser Vorgang wiederholt sich an allen Wochentagen. Samstags und sonntags erfolgt keine Tagabsenkung.

Absenkperiode einmalig aufheben

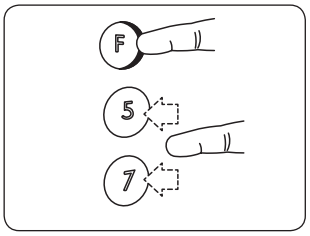

Bei gedrücktem Ⓕ einmal auf ⑦ (Nachtabsenkung) oder ⑤ (Tagabsenkung) drücken, um die aktive oder folgende Absenkperiode aufzuheben. Während der aufgehobenen Absenkperiode leuchten die LED (1) oder (4) und die Komforttemperatur. Ab der folgenden Periode wir die Absenkung wieder aktiviert.

Aktuelle Temperatur einmalig ändern

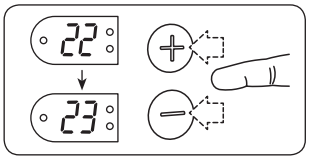

Mit ⊕ / ⊖ die gewünschte Temperatur einstellen. Die Temperaturänderung gilt nur bis zur nächsten Periode.

Komfort oder Absenktemperatur dauerhaft ändern

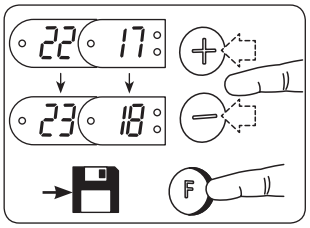

Im Komforttemperatur-Modus oder Absenk-Modus die gewünschte Temperatur mit ⊕ / ⊖ einstellen. Ⓕ solange drücken bis die Komforttemperatur kurzzeitig blinkt. Die gewählte temperatur ist dauerhaft geändert.

Nacht- und Tagabsenkung (Dauer und Temperatur) dauerhaft ändern

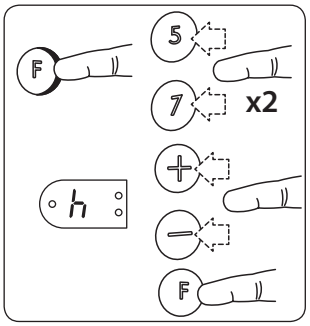

Bei gedrücktem Ⓕ 2-mal auf ⑦ oder ⑤ drücken. „h“ (Stunden) blinkt. Dann blinkt die eingestellte Absenkdauer (z.B. 06 = 6 Stunden). Mit ⊕ / ⊖ die Absenkdauer ändern.

Durch Drücken auf Ⓕ bestätigen.

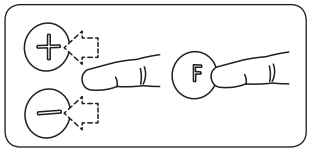

Falls zuerst ⑤ zur Tagabsenkung gedrückt wurde, blinkt d 3 x kurz auf, dann wird eine Zufallszahl angezeigt. Mit ⊕ und ⊖ Tasten den aktuellen Wochentag einstellen (Montag = 1, usw.). Mit Ⓕ bestätigen.

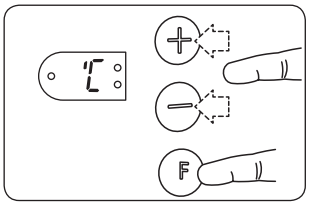

°C blinkt 3-mal. Dann blinkt die eingestellte Absenktemperatur. Mit ⊕ / ⊖ die Absenktemperatur ändern.

Durch Drücken auf Ⓕ bestätigen.

Absenkung dauerhaft löschen

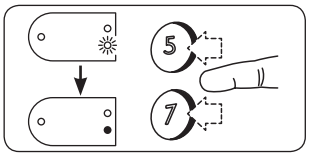

⑤ (Tagabsenkung) oder ⑦ (Nachtabsenkung) so lange drücken bis die grüne LED erlischt. Es leuchtet die Komforttemperatur.

Kindersicherung

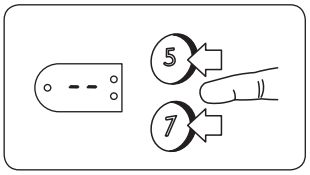

Aktivieren:
Taste ⑤ und ⑦ gemeinsam drücken bis „– –“ im Display erscheint.

Deaktivieren:
Taste ⑤ und ⑦ gemeinsam drücken bis die Anzeige im Display blinkt.

Kalibrierung

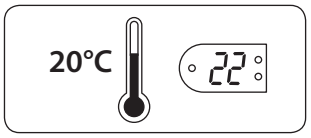

Sollte die Raumtemperatur nicht mit der Anzeige im Display übereinstimmen, kann der Thermostat nachjustiert werden.

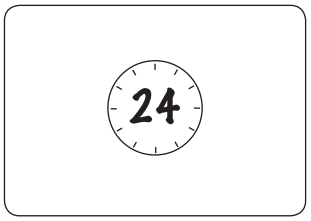

Vorher dafür sorgen, dass das Heizgerät bei derselben Temperatureinstellung über einen längeren Zeitraum gleichmäßig und konstant regelt. Für eine möglichst gleichbleibende Raumtemperatur Fenster und Türen in diesem Zeitraum geschlossen halten.

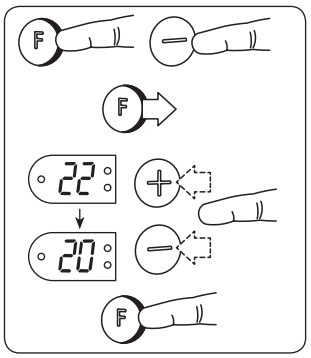

Bei gedrücktem Ⓕ einmal auf ⊖ drücken. °C blinkt 3-mal. Dann blinkt die eingestellte Temperatur. ⊕ / ⊖ drücken bis die im Display angezeigte Temperatur mit der tatsächlich gemessenen Raumtemperatur übereinstimmt. Ⓕ so lange drücken bis die eingestellte Temperatur kurzzeitig blinkt.

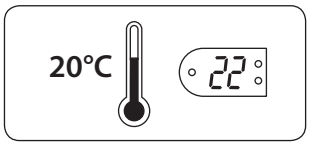

Das Heizgerät wird jetzt auf diese eingestellte Temperatur regeln. Für eine korrekte Anzeige kann bei Bedarf die Anpassung wiederholt werden.

Werkseinstellung wieder herstellen

Achtung! Ein Reset wird nicht durchgeführt solange das Display blinkt.

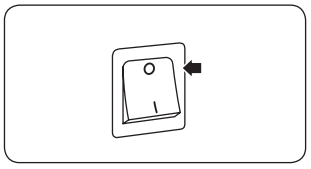

Nach einem Reset muß der Thermostat gemäß dieser Anleitung und dem gewählten Modus neu eingestellt werden. Heizgerät ausschalten.

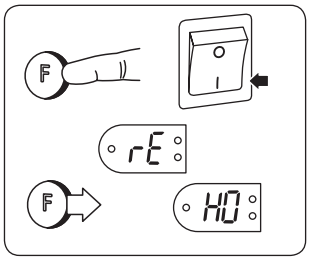

Bei gedrückter Taste Ⓕ das Heizgerät einschalten und Ⓕ so lange gedrückt halten bis rE blinkt. Ⓕ loslassen, HO (Home Mode) blinkt.

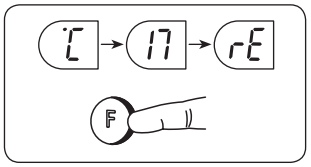

Durch Drücken auf ⊕ / ⊖ die Betriebsweise HO (HOme), OF (OFfi ce) oder CA (CAbin = Wochenendhaus) auswählen. Zur Bestätigung Taste Ⓕ 5 Sekunden lang drücken.

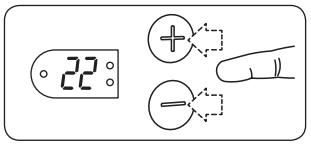

22 (°C) blinkt. Gewünschte Komforttemperatur durch Drücken auf ⊕ / ⊖ einstellen.
Die Komforttemperatur ist die Raumtemperatur,auf die außerhalb von Absenkzeiten geregelt wird. Ⓕ mehr als 5 Sekunden drücken bis die Komforttemperatur kurzzeitig blinkt. Die gewählte Komforttemperatur ist gespeichert.

Wenn keine Komforttemperatur eingestellt wird, wird 22 (°C) nach 7 Sekunden automatisch abgespeichert.

MONTAGEANWEISUNG

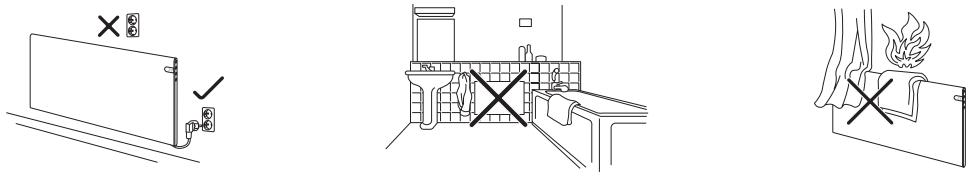

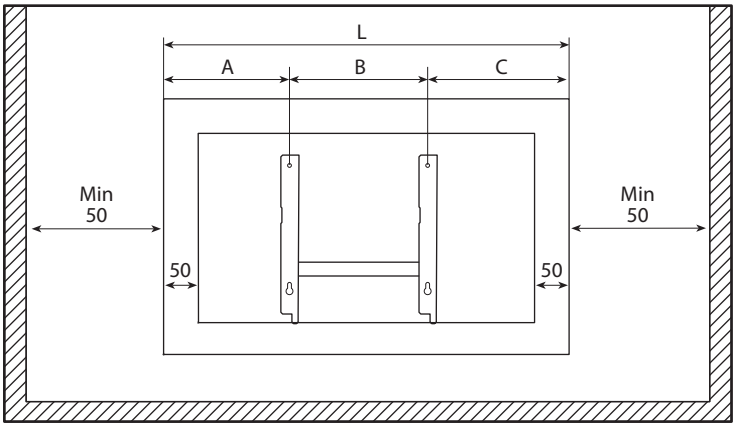

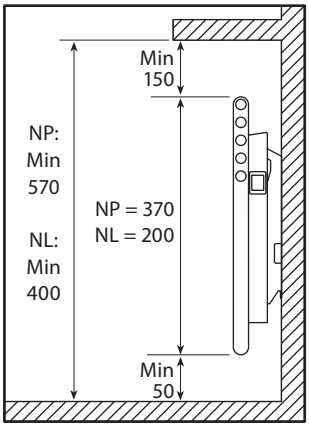

NP	A	B	C	L
NP 04	137	202	135	474
NP 06	194	202	193	589
NP 08	202	302	200	704
NP 10	230	302	230	762
NP 12	167	605	162	934
NP 14	224	605	220	1049
NP 20	397	605	392	1394

NL	A	B	C	L
NL 04	139	300	211	650
NL 06	249	300	321	870
NL 08	182	600	268	1050
NL 10	300	600	380	1280
NL 12	406	600	444	1450
NL 15	263	1200	287	1750

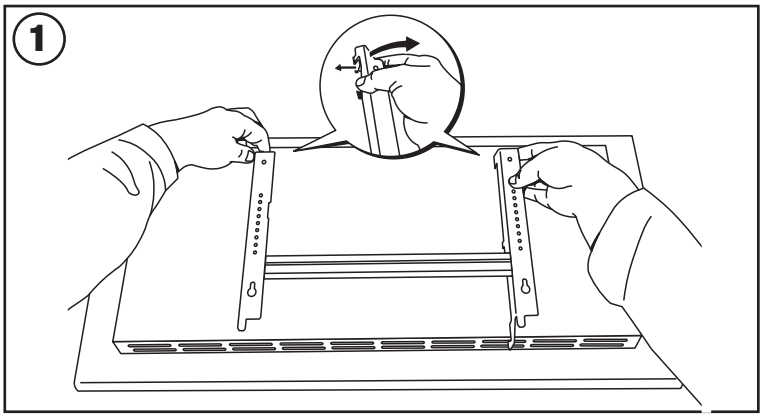

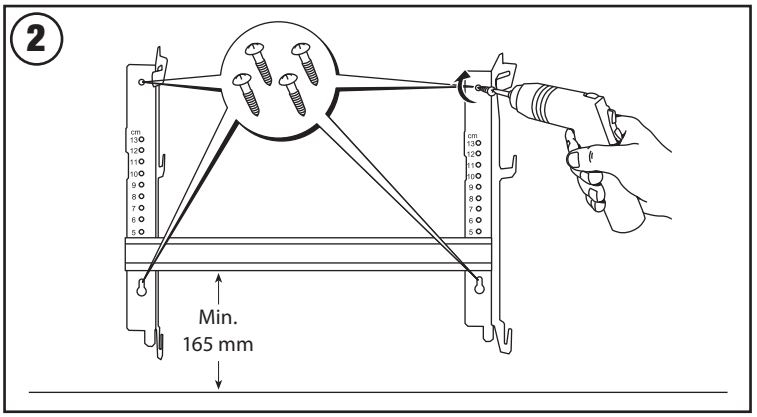

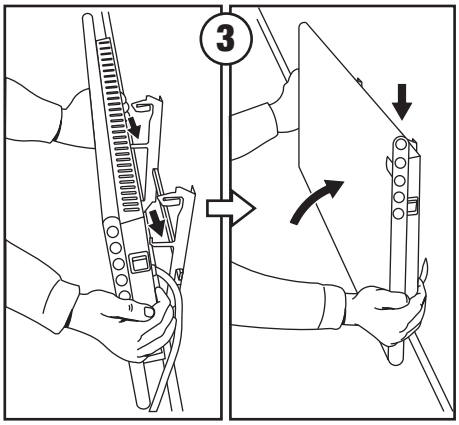

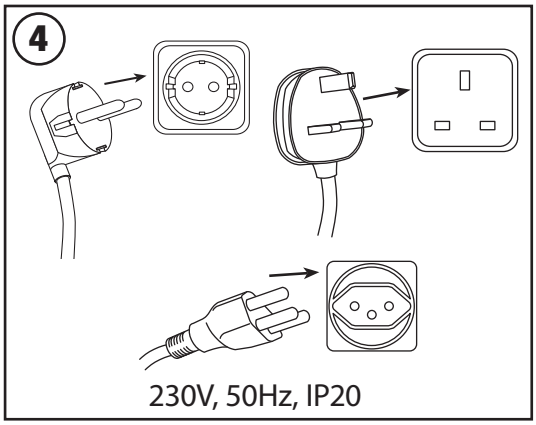

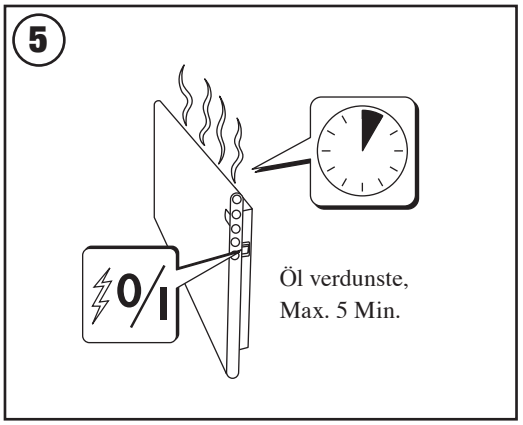

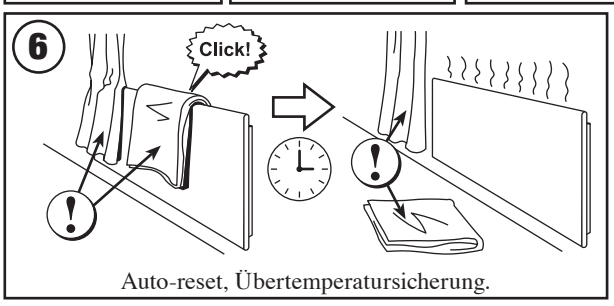

Auto-reset, Übertemperatursicherung.

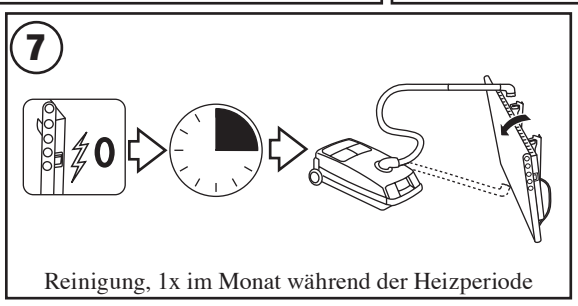

Reinigung, 1x im Monat während der Heizperiode

Das nebenstehende Symbol bedeutet:"Nicht abdecken".

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Stromschlaggefahr !
Reparaturen nur von Kundendienst oder von autorisierten Fachkräften durchfüren lassen.
Netzleitungswechsel (wenn nötig) nur durch Kundendienst oder von autorisierten Fachkräften.

www.adax.no

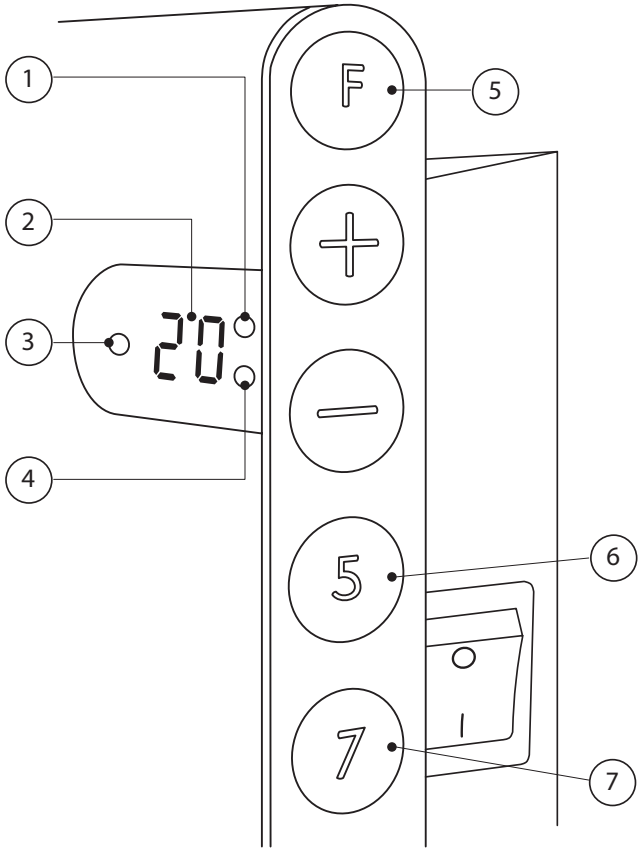

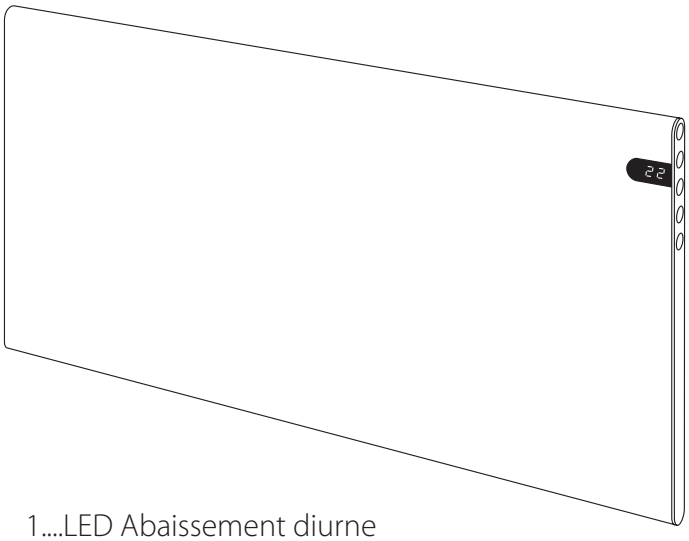

1....LED Abaissement diurne

2....Affichage de la température de consigne désirée

3....LED de Chauffe Marche / Arrêt

4....LED Abaissement nocturne

[F] ..Touche de fonction

[+] ..Touche +

[–]...Touche –

[5]...Touche Abaissement diurne

[7]...Touche Abaissement nocturne

Modes de fonctionnement du convecteur

Il est possible de choisir entre trois modes de fonctionnement suivant le cas.

HO (Mode HOme – Mode Maison)
pour les locaux privés. Abaissement de température le jour et la nuit, pas d'abaissement de température durant le week-end.

OF (Mode OFfice – Mode Bureau)
pour les bureaux et locaux de même utilisation. Abaissement automatique de température durant la semaine, abaissement de température permanent pendant le week-end.

CA (Mode CAbin – Mode résidence)
pour les residences secondaires. Pas d'abaissement de température durant le séjour. Abaissement permanent durant l'absence. La période d'abaissement est programmable de 1 à 40 jours durant. Elle se répétera automatiquement après une période de 48h de température de confort.

***Une fois le mode de fonctionnement choisi, les réglages sont facilement modifiables et vous êtes libre de choisir la température et la durée des périodes d'abaissement au grés de vos envies.

Lors de la mise en service ou après une coupure de courant de plus de 24 heures

Dès que l'appareil est mis sous tension, on voit clignoter par alternance : °C / 17 / rE.

Cet affichage indique que le thermostat est resté hors tension durant une certaine période et qu'un nouveau départ doit avoir lieu.

La procédure suivante de mise en service doit être exécutée de façon complète dans le cadre d'une séquence continue afin d'enregistrer le mode correct de fonctionnement et les différents paramètres. Si la procédure est faite de manière erronée ou incomplète, mettez l'appareil hors tension et recommencez une nouvelle fois cette procédure.

Procédure de démarrage A

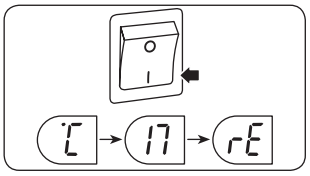

Dès que l'appareil est mis sous tension, on voit clignoter successivement : °C / 17 / rE.

Cet affichage indique que le thermostat est resté hors tension durant une longue période et qu'un redémarrage doit avoir lieu



Pour rétablir le réglage d'usine, mettez l'appareil hors circuit au niveau de l'interrupteur principal.(position OFF)

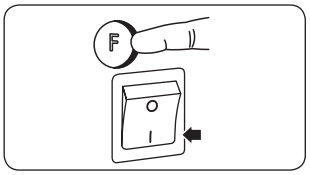

En maintenant la touche Ⓕ appuyée, allumer l'appareil de chauffage à l'aide de l'interrupteur et laisser la touche Ⓕ appuyée jusqu'à ce que rE clignote. Relâcher alors Ⓕ.

Au bout de quelques secondes, HO (HOme) clignote.

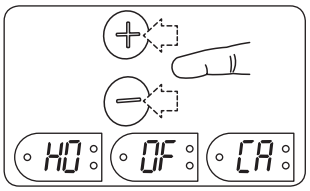

En appuyant sur ⊕ / ⊖, sélectionner alors le mode de fonctionnement HO (HOme - Maison), OF (OFfice - Bureau) ou CA (Cabin = résidence secondaire). Valider le mode sélectionné en appuyant sur Ⓕ.

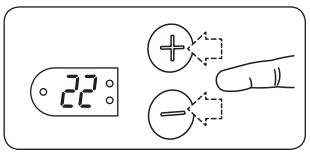

22 (°C) clignote. Régler la température de confort en appuyant sur ⊕ / ⊖. La température de confort est la température ambiante qui sert de base au réglage en dehors des périodes d'abaissement de température.

Appuyer sur Ⓕ durant plus de 5 secondes jusqu'à ce que l'affi chage de température de confort clignote un court instant. La température de confort choisie est désormais mémorisée.
Lorsque aucune température de confort n'est paramétrée, une température de confort par défaut de 22 (°C) est automatiquement mémorisée au bout de 7 secondes.

Procédure de démarrage B - Si le convecteur n'a jamais été mis en service après sa sortie d'usine



Quand le convecteur est mis sous-tension pour la première fois, HO (Home – Maison) clignote .

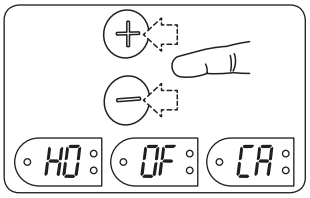

En appuyant sur ⊕ / ⊖, sélectionner alors le mode de fonctionnement HO (HOme - Maison), OF (OFfice - Bureau) ou CA (Cabin = résidence secondaire). Valider le mode sélectionné en appuyant sur Ⓕ.

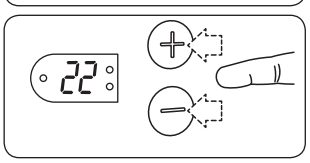

22 (°C) clignote. Régler la température de confort en appuyant sur ⊕ / ⊖. La température de confort est la température ambiante qui sert de base au réglage en dehors des périodes d'abaissement de température.

Appuyer sur Ⓕ durant plus de 5 secondes jusqu'à ce que l'affi chage de température de confort clignote un court instant. La température de confort choisie est désormais mémorisée.
Lorsque aucune température de confort n'est paramétrée, une température de 22 (°C) est automatiquement mémorisée au bout de 7 secondes.

Départ de l'abaissement de température la nuit

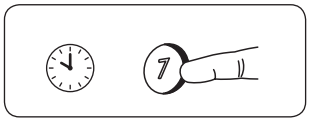

A l'heure où l'abaissement de température nocturne doit commencer, appuyer sur la touche ⑦ jusqu'à ce que « h » (heures) clignote. « 07 » (07 = 7 heures) clignote alors.

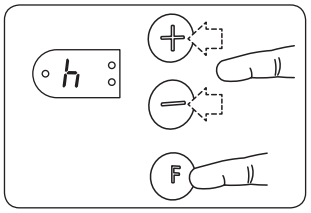

Régler alors la durée de l'abaissement de température nocturne avec ⊕ / ⊖.

Valider en appuyant sur Ⓕ.

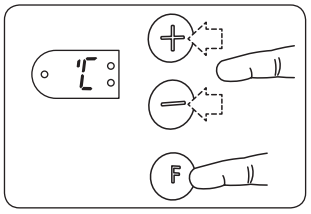

°C clignote 3 fois. Puis « 17 » (°C) clignote. Régler l'abaissement de température avec ⊕ / ⊖.

Valider en appuyant sur Ⓕ.



L'abaissement de température nocturne est alors réglé et la LED verte (4) clignote indiquant que l'abaissement de temperature nocturne est activé.

La température est alors abaissée durant le nombre d'heures réglé.

Cette opération se répète chaque soir à la même heure.

Départ de l'abaissement de température le jour

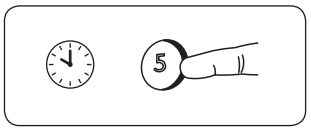

A l'heure où l'abaissement de température diurne doit commencer, appuyer sur la touche ⑤ jusqu'à ce que « h » (heures) clignote. « 05 » (05 = 5 heures) clignote alors.

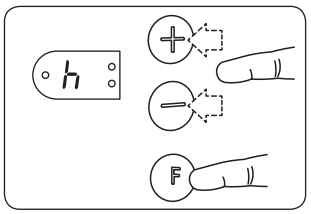

Régler alors la durée de l'abaissement de température diurne avec ⊕ / ⊖.

Valider en appuyant sur Ⓕ.

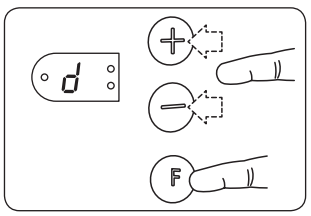

« d » s'allume brièvement. Puis « 1 » clignote. Régler alors avec ⊕ / ⊖ le jour de la semaine correspondant (Lundi = 1, Mardi = 2, etc.).

Valider en appuyant sur Ⓕ.

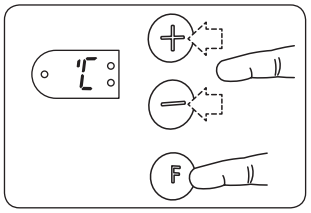

« 17 » (°C) clignote. Régler l'abaissement de température avec ⊕ / ⊖.

Valider en appuyant sur Ⓕ.



L'abaissement de température diurne est alors réglé et la LED verte (1) clignote indiquant que l'abaissement de température diurne est activé.

La température est alors abaissée durant le nombre d'heures réglé.
Cette opération se répète tous les jours de la semaine. Aucun abaissement diurne n'a lieu le samedi et le dimanche.

Supprimer occasionnellement la période d'abaissement

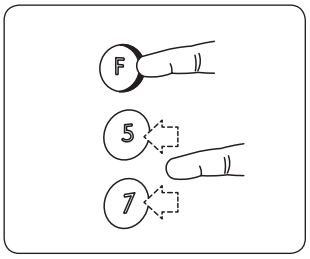

En maintenant appuyée la touche Ⓕ, appuyer une fois sur ⑦ (Abaissement nocturne) ou ⑤ (Abaissement diurne) pour supprimer la période d'abaissement en cours ou la période d'abaissement suivante. Durant la période d'abaissement supprimée, la LED (1) ou (4) et la température de confort clignotent. L'abaissement est à nouveau activé dès la période suivante.

Modification occasionnelle de la température actuelle

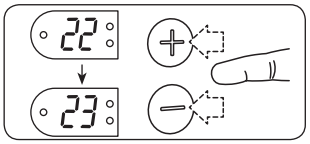

Régler la température souhaitée avec ⊕ / ⊖. Le changement de température est valable jusqu'à la prochaine période.

Changement de la température de confort ou d'abaissement

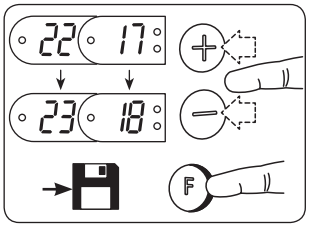

Quand le thermostat affiche la température de confort ou d'abaissement, vous pouvez choisir une nouvelle température de confort ou d'abaissement en appuyant sur l'une des touches ⊖ ou ⊕. Une fois la nouvelle valeur atteinte, vous pouvez sauvegarder indéfiniment cette valeur en appuyant sur Ⓕ pendant plus de 5s. La sauvegarde de la température est effective lorsque la valeur de la consigne de confort ou d'abaissement clignote.

Modifier durablement l'abaissement nocturne (durée et température)

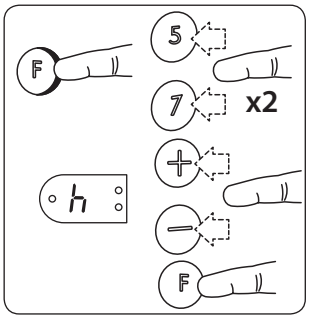

En maintenant appuyée la touche Ⓕ, appuyer 2 fois sur ⑦. « h » (heures) clignote. La durée d'abaissement choisie clignote alors (par ex. 06 = 6 heures). Régler la durée de l'abaissement avec ⊕ / ⊖. Valider en appuyant sur Ⓕ.

Si vous avez appuyé sur la touché ⑤ 2 fois pour changer les réglages d'abaissement diurne, après avoir réglé et validé la période d'abaissement 'd' clignote 3 fois et un nombre aléatoire est affiché. Utiliser l'une des touches ⊖ ou ⊕ pour régler le jour de la semaine correspondant (Lundi = 1, Mardi = 2, etc.). Valider en appuyant sur Ⓕ.

°C clignote 3 fois. L'abaissement de température choisi clignote alors. Régler l'abaissement de température avec ⊕ / ⊖. Valider en appuyant sur Ⓕ.

L'abaissement de température nocturne est réglé et la LED verte (4) clignote indiquant que l'abaissement de température nocturne est activé.

Supprimer durablement l'abaissement

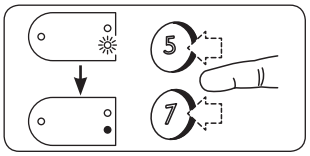

Appuyer sur ⑤ (Abaissement diurne) ou ⑦ (Abaissement nocturne) jusqu'à ce que la LED verte s'éteigne. La température de confort est allumée.

Sécurité enfants (Blocage des touches)

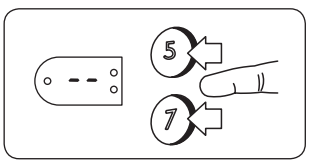

Activation : Appuyer simultanément sur les touches ⑤ et ⑦ jusqu'à ce que « – – » apparaisse sur l'affi chage.
Désactivation : Appuyer simultanément sur les touches ⑤ et ⑦ jusqu'à ce que l'indication de l'affi chage clignote.

Calibrage

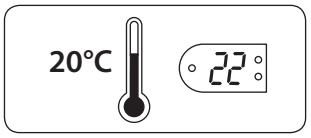

Si la température ambiante ne correspond pas à la temperature de l'affi chage, on peut ajuster le thermostat.

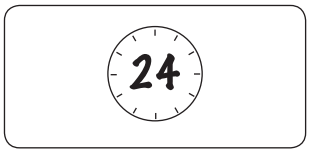

S'assurer préalablement que l'appareil de chauffage est réglé de façon régulière et constante sur le meme réglage de température durant une assez longue période.
Pour parvenir à une température ambiante aussi constante que possible, maintenir les portes et les fenêtres fermées durant cette période.

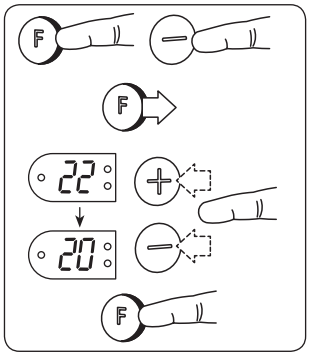

En maintenant appuyée la touche Ⓕ, appuyer une fois sur ⊖. °C clignote 3 fois. La température réglée clignote alors. Appuyer sur ⊕ / ⊖ jusqu'à ce que la température affi chée corresponde à la température effectivement mesurée dans la pièce.

Appuyer sur Ⓕ jusqu'à ce que la température réglée clignote brièvement.

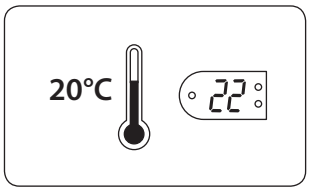

L'appareil de chauffage assurera la régulation à cette température réglée. Pour garantir un affi chage correct, cette adaptation peut être répétée si nécessaire.

Faire un Reset du convecteur et revenir aux paramètres usine

Attention: La réinitialisation aux paramètres usine est impossible si l'affichage clignote.

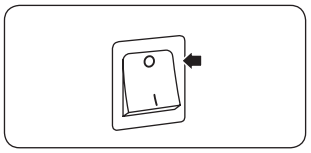

Aprés cette procédure de Reset, l'appareil de chauffage doit-etre reprogrammé en fonction du mode choisit. Eteigner le radiateur à l'aide du bouton ON/OFF en mettant l'interrupteur sur la position OFF.

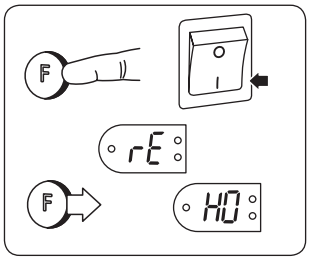

En maintenant la touche Ⓕ appuyée, allumer l'appareil de chauffage et maintenir Ⓕ appuyée jusqu'à ce que rE clignote. Relâcher alors Ⓕ.
Au bout de quelques secondes, HO (HOme) clignote.

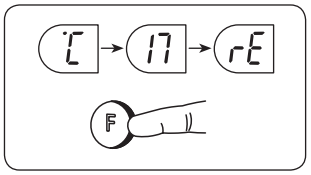

En appuyant sur ⊕ / ⊖, sélectionner alors le mode de fonctionnement HO (HOme), OF (OFfi ce) ou CA (Cabin = résidence secondaire).

Confi rmer le mode sélectionné en appuyant sur Ⓕ.

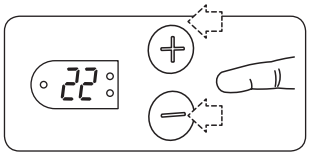

22 (°C) clignote. Régler la température de confort en appuyant sur ⊕ / ⊖. La température de confort est la température ambiante qui sert de base au réglage en dehors des périodes d'abaissement de température.

Appuyer sur Ⓕ durant plus de 5 secondes jusqu'à ce que l'affi chage de température de confort clignote un court instant. La température de confort choisie est mémorisée.

Lorsque aucune température de confort n'est paramétrée, une température de 22 (°C) est automatiquement mémorisée au bout de 7 secondes.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

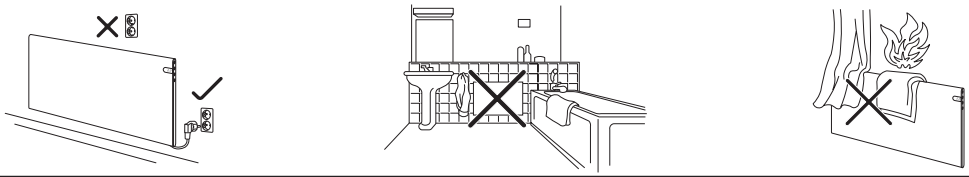

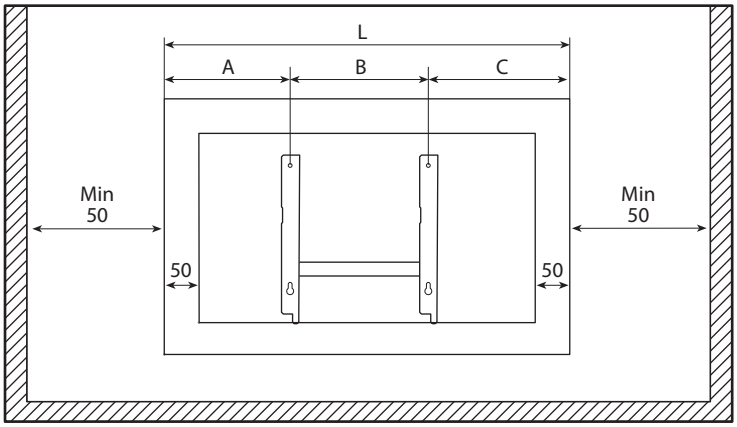

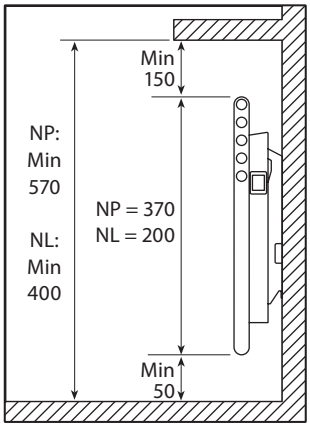

NP	A	B	C	L
NP 04	137	202	135	474
NP 06	194	202	193	589
NP 08	202	302	200	704
NP 10	230	302	230	762
NP 12	167	605	162	934
NP 14	224	605	220	1049
NP 20	397	605	392	1394

NL	A	B	C	L
NL 04	139	300	211	650
NL 06	249	300	321	870
NL 08	182	600	268	1050
NL 10	300	600	380	1280
NL 12	406	600	444	1450
NL 15	263	1200	287	1750

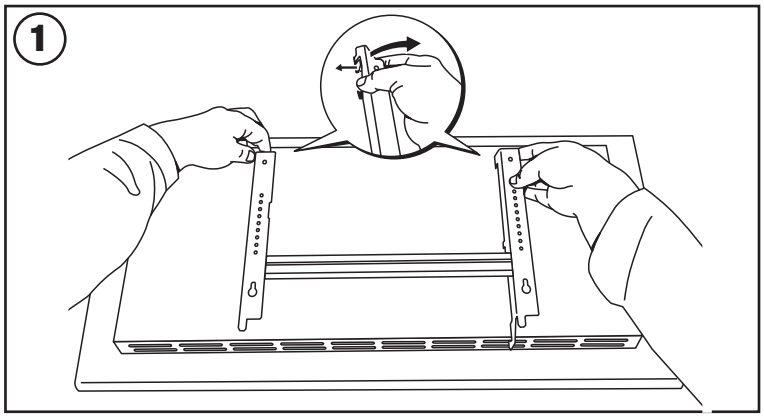

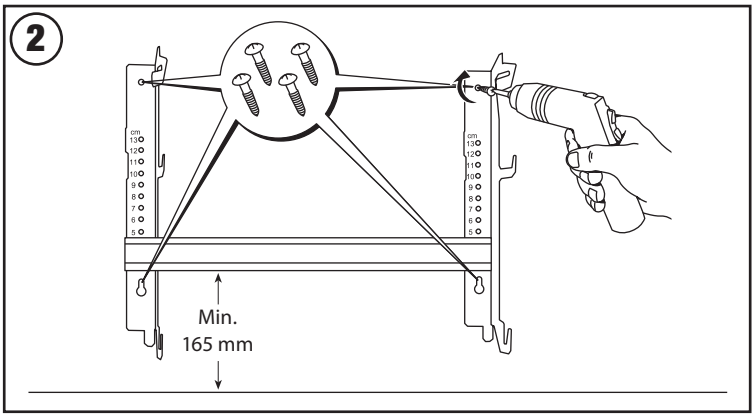

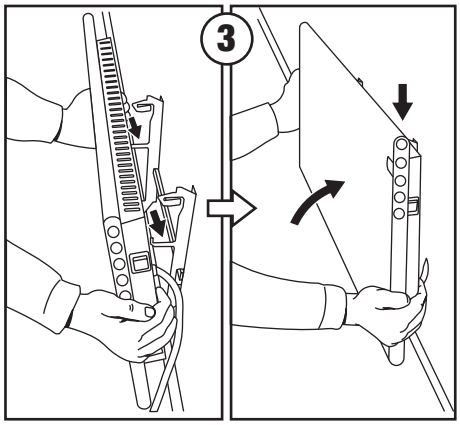

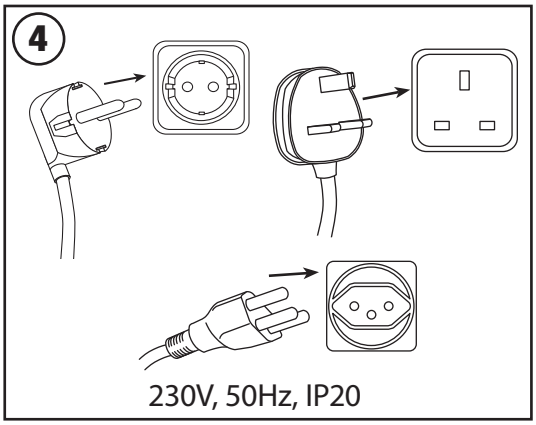

230V, 50Hz, IP20

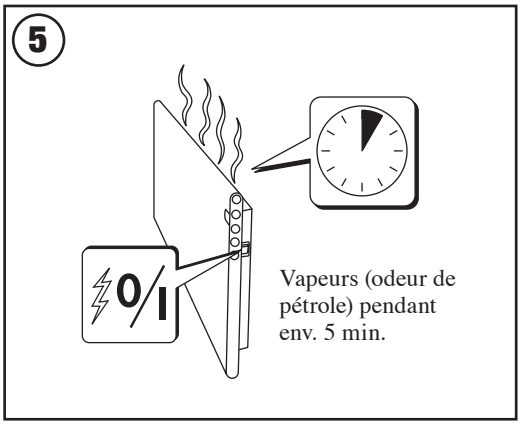

Vapeurs (odeur de pétrole) pendant env. 5 min.

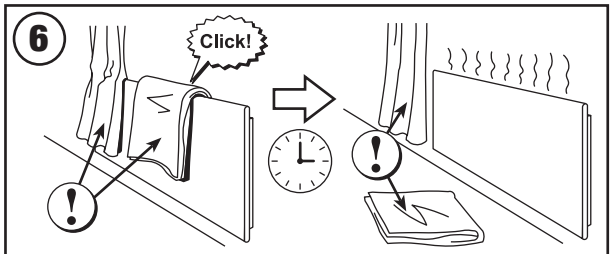

Redémarrage automatique de la sécurité contre la surchauffe.

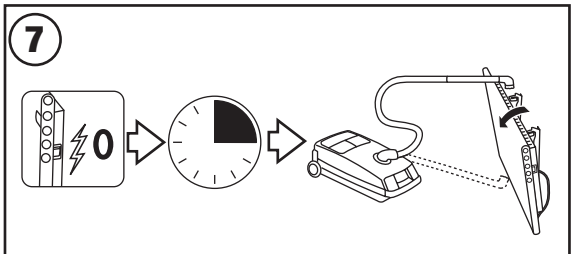

À nettoyer chaque mois pendant la période d'utilisation

Veuillez noter que le symbole à droite signifie : «Ne doit pas être recouvert».

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (enfants compris) souffrant de défi ciences physiques, motrices ou sensorielles à moins d'être placées sous la surveillance d'une personne responsable ou d'avoir été instruites sur le mode d'emploi de l'appareil.

Ne pas laisser les enfants sans surveillance pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Un câble de branchement défectueux doit être remplacé par le service après-vente ou par toute personne qualifi ée pour ce faire.

www.adax.no

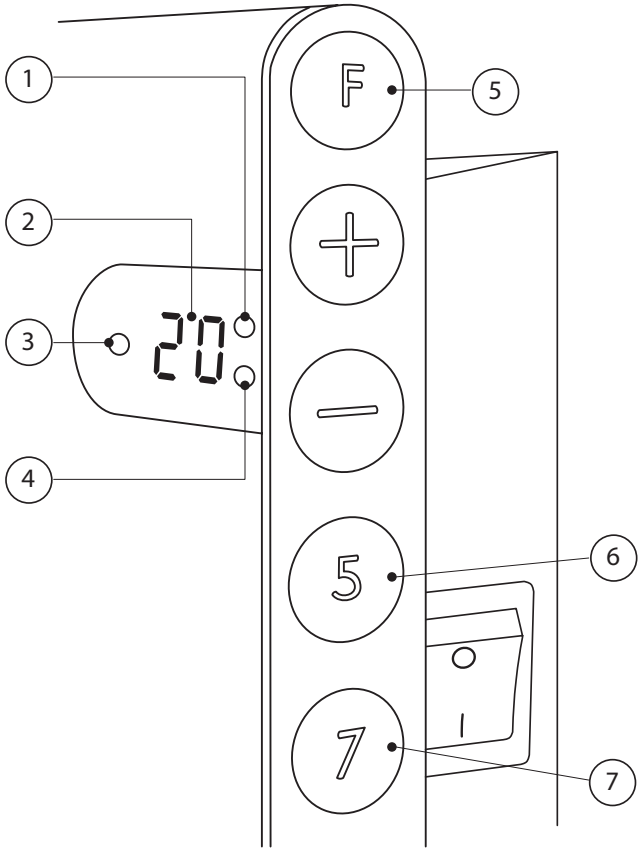

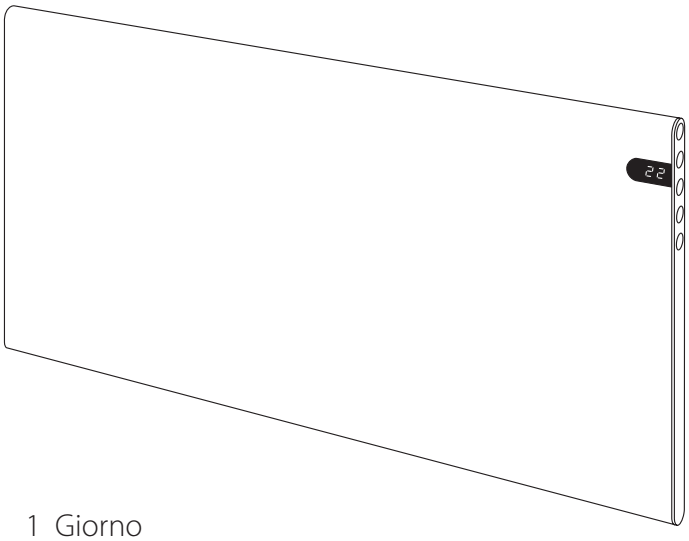

1 Giorno

2 La temperatuara desiderata (set)

3 Riscaldamento on/off

4 Funzione notturna

5 Tasto funzione

6 "Cutback" giornaliero (5 giorni)

7 "Cutback" notturno (7 giorni)

Una breve descrizione delle funzioni del riscaldatore NEO's

Ci sono tre modalità tra cui scegliere:

1) HO (Home) è adatto per abitazioni residenziali. Esso consente di scegliere la temperatura di "cutback" desiderata durante la notte e nei giorni del weekend.

2) **OF** (office) modalità è adatta per uffici e locali adiacenti Questa modalità consente la riduzione di temperatura durante la notte e dal venerdì sera a lunedì mattina. In caso di lavoro straordinario, si può facilmente ignorare questo "cutback".

3) **CA** (Cabin- seconde case) modalità permette di mantenere una bassa temperatura di "cutback" quando la casa non è abitata e il sistema passa alla temperatura di "comfort" per il tuo arrivo. I periodi di riduzione della temperatura può durare da 1 a 40 giorni di continuo. Tuttavia, il periodo di riduzione è stato selezionato si ripeterà automaticamente dopo 48 ore di temperatura di comfort.

Una volta fatto, le impostazioni sono facilmente annullabili, e si è liberi di selezionare la temperatura e la durata dei periodi di riduzione per soddisfare le vostre esigenze.

Startup and Reset (procedura di avvio e ripristino)

Deve essere effettuata dopo una lunga interruzione di corrente o al primo utilizzo.
La procedura di startup-reset deve essere effettuata per inizializzare la corretta modalità di utilizzo e le funzioni del riscaldatore.

IMPORTANTE: ci sono due differenti procedure di avvio

1) Se sul display lampeggia la scritta "° C-17-rE " bisogna seguire la procedura A.
2) Se sul display lameggia la scritta "HO " bisogna seguire la procedura B.

La procedura di attivazione deve essere inserita in sequenza continua per essere valida.
Qualora la procedura sia effettuata in modo non corretto, spegnere il riscaldatore e ricominciare da capo .

Avvio "procedura A "- se il riscaldatore è stato collegato e acceso in precedenza allora:

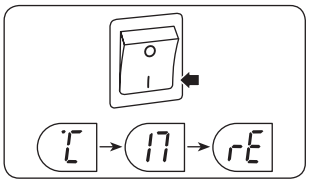

Quando si accende il riscaldatore la sequenza di caratteri **"** ° C - 17 – rE - " lampeggerà sul display.
Ciò significa che il termostato è stato disconnesso per un lungo periodo e deve essere reimpostato.

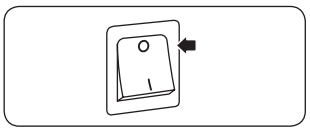

Per riportare le impostazioni del riscaldatore ai valori originali di fabbrica, spegnere il riscaldatore utilizzando l'interruttore principale.

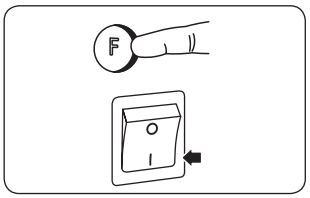

Premere il tasto Ⓕ e manternerlo premuto mentre si accende l'interuttore principale.Mantenere premuto il tasto Ⓕ fino a quando la scritta " rE" lampeggerà sul display.
A questo punto si può rilasciare il tasto Ⓕ.



Dopo pochi sccondi la scritta "HO" comincerà a lampeggiare sul display.

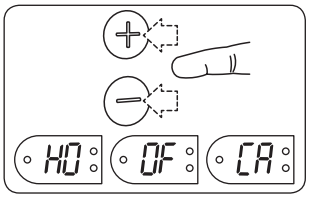

È possibile effettuare la selezione tra le modalità HO (Home), OF (Office) e CA (Cabin) premendo i tasti ⊕ o ⊖.

Confermare la scelta premendo il tasto Ⓕ per più di 5 secondi.

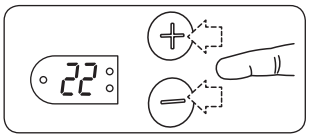

22 ° C lampeggerà sul display .A questo punto si può selezionare la temperatura "comfort" desiderata.

Confermare premendo il tasto Ⓕ per più di 5 secondi.

Se non si fa niente verrà automaticamente impostata la temperatura di 22 ° C dopo 7 secondi.

Avvio "procedura B "- procedura di prima impostazione dei parametri dopo l'installazione (riscaldatore nuovo di fabbrica)

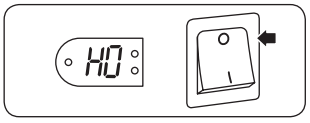

Quando si accende il riscaldatore la scritta "HO" (modalità Home) lampeggerà sul display.

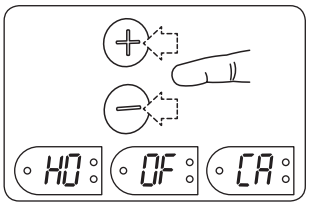

È possibile effettuare la selezione tra le modalità HO (Home), OF (Office) e CA (Cabin) premendo i tasti ⊕ o ⊖.

Confermare la scelta premendo il tasto Ⓕ per più di 5 secondi.

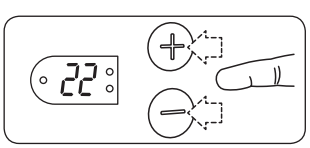

22 ° C lampeggerà sul display .A questo punto si può selezionare la temperatura "comfort" desiderata.

Confermare premendo il tasto Ⓕ per più di 5 secondi.

Se non si fa niente verrà automaticamente impostata la temperatura di 22 ° C dopo 7 secondi.

Inizio della riduzione notturna " cutback" della temperatura



Quando si desidera che inizi la riduzione della temperatura notturna "cutback" , premere ⑦ per cinque secondi.

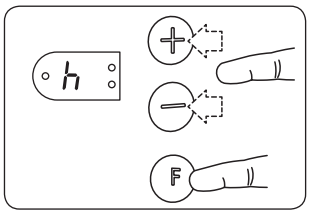

h (hours-ore) lampeggerà 3 volte e poi 07 lampeggerà continuamente.

Con i tasti ⊕ o ⊖ selezionare il numero di ore di durata del periodo di riduzione della temperatura "cutback".

Confermare premendo brevemente il tasto Ⓕ.

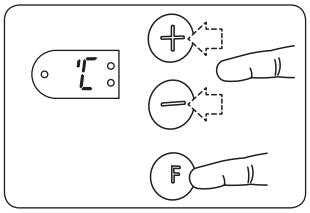

La scritta "° C" lampeggerà 3 volte e poi "17 ° C" lampeggia continuamente.

Utilizare i tasti ⊕ o ⊖ per selezionare la temperatura di cutback.

Confermare premendo brevemente il tasto Ⓕ.



La spia verde (4) a questo punto lampeggerà lentamente per indicare che la temperatura di cutback è stata attivata.

La temperatura sarà ridotta per il numero di ore che avete scelto.

La riduzione della temperatura così impostata verrà ripetuta ogni sera.

Inizio della riduzione diurna " cutback" della temperatura



Quando si desidera che inizi la riduzione della temperatura diurna "cutback" , premere ⑤ per cinque secondi.

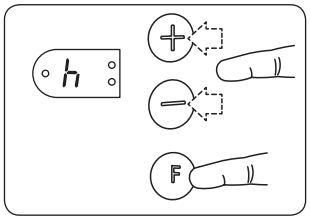

h (hours-ore) lampeggerà 3 volte e poi 05 lampeggerà continuamente.

Con i tasti ⊕ o ⊖ selezionare il numero di ore di durata del periodo di riduzione della temperatura "cutback".

Confermare premendo brevemente il tasto Ⓕ.

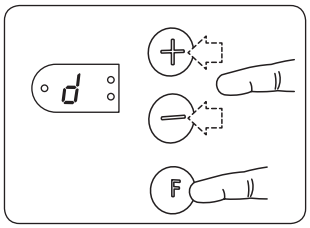

La scritta "d " lampeggerà 3 volte e poi casualmente verrà indicato un numero.

Utilizzare i tasti ⊕ o ⊖ iserire il giorno esatto della settimana (lunedì =1,ecc.)

Confermare premendo brevemente il tasto Ⓕ.

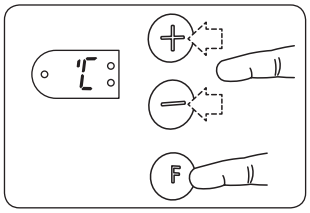

La scritta "°C" lampeggerà 3 volte e poi "17°C" lampeggia continuamente.
Utilizare i tasti ⊕ o ⊖ per selezionare la temperatura di cutback.

Confermare premendo brevemente il tasto Ⓕ.



La spia verde (1) a questo punto lampeggerà lentamente per indicare che la temperatura di cutback è stata attivata.

La temperatura sarà ridotta per il numero di ore che avete scelto.

Questa impostazione verrà ripetuta alla stessa ora dal lunedì al venerdì, lasciando le impostazioni di sabato e domenica inalterate.

Annullamento del periodo di "cutback" della temperatura

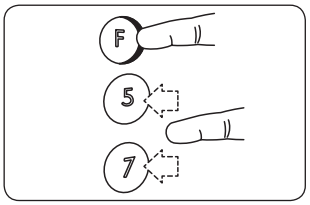

Per annullare momentaneamente l'impostazione delle temperature di "cutback" tenere premuto il tasto Ⓕ e peremere una volta sul tasto ⑦ (per annullare l'impostazione co rente) oppure sul ⑤ (per annullare l'impostazione del periodo successivo).
La spia rimarrà accesa costantemente per la durata delle operazioni sopra descritte.
Le impostazioni della temperatura di cutback verranno riprese dal periodo successivo a quello modificato.

Modifica momentanea della temperatura impostata

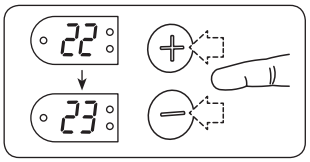

Durante il periodo di "cutback" o "confort" modificare la temperatura senza premere il tasto Ⓕ. La temperatura impostata sarà valida solo per il periodo corrente.

Modifica delle impostazioni della temperatura (confort o cutback)

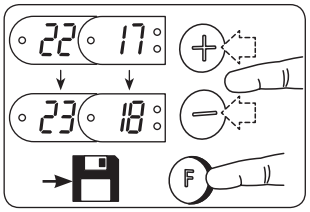

Durante il periodo di "cutback" o "confort" modificare la temperatura premendo ⊕ o ⊖.

Salvare l'impostazione premendo il tasto Ⓕ e tenendolo premuto per più di 5 secondi.

Modificare la durata del periodo di riduzione della temperatura " cutback" e / o la riduzione della temperatura stessa.

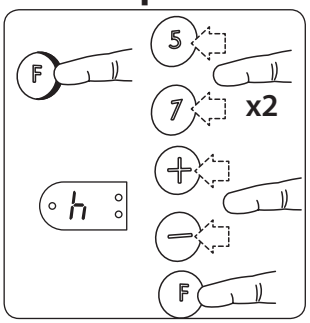

Tenere premuto Ⓕ e premere due volte il ⑦ o ⑤. Rilasciare il tasto Ⓕ, a questo punto e il H (ore) lampeggerà 3 volte sul display.

Usare i tasti ⊕ o ⊖ per impostare il numero di ore di funzionamento della temperatura di cutback.

Per confermare tenere premuto brevemente il tasto Ⓕ.

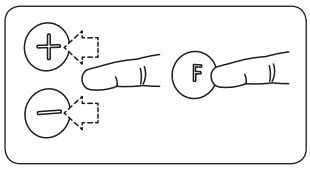

Per modificare la data del impostazioni di cutback premere il tasto "5" ,sul display il carattere "d" lampeggerà tre volte e verrà vizualizzato un numero a caso. Con I tasti ⊕ o ⊖ selezionare la data corretta (lunedì=1, ect.). Confermare premendo brevemente il tasto Ⓕ.

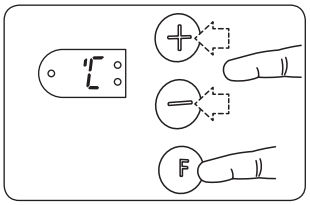

La scritta "°C" lampeggerà 3 volte e poi la temperatura di cutback corente comincerà a lampeggiare.
Con ⊕ o ⊖ selezionare la temperatura di cutback.
Confermare premendo brevemente il tasto Ⓕ.

Eliminazione definitiva della funzione di cutback.

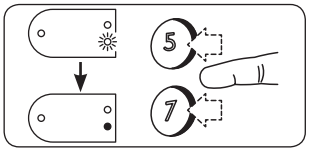

Per eliminare definitivamente la funzione d'impopstazione della temperatura di cutbak, premere i tasti ⑦ o ⑤ fino quando la spia verde si spegnerà.

Sicurezza bambini

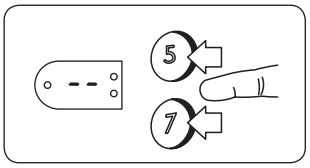

Per bloccare: premere ⑦ e ⑤ contemporaneamente, fino a visualizzare "--" sul display.

Per sbloccare: premere ⑦ e ⑤ contemporaneamente, fino a visualizzare "--" sul display.

Calibrazione della temperatura

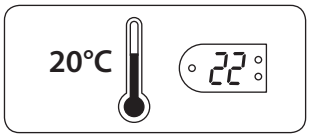

Qualora la temperatura dell'ambiente non corrisponda a quella indicata da Neo ,allora Neo dovrà essere calibrato.

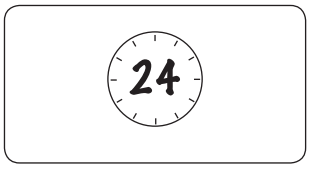

Per prima cosa lasciare che il riscaldatore lavori alla temperatura impostata, preferibilmente almeno per 24 ore, tenendo chiuse porte e finestre. Questo fa sì che la temperatura nell'ambinete sia sicuramente quella impostata da Neo.

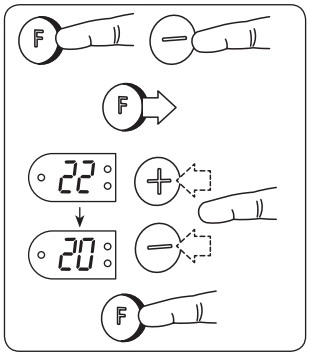

Tenere premuto Ⓕ e premere una volta su tasto (-). Rilasciare il tasto Ⓕ, a questo punto il carattere °C lampeggera 3 volte e poi comincerà a lampeggiare sul display la temperatura impostata.

Premere ⊕ o ⊖ finchè il display mostrerà la temperatura reale dell'ambiente.

Per memorizzare premere il tasto Ⓕ per 5 secondi.

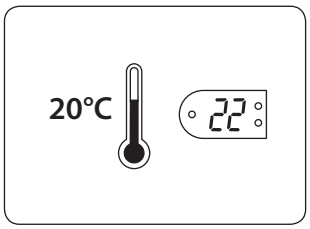

Il riscaldatore adesso lavorerà con la temperatura mostrata da Neo e dopo un certo periodo di tempo questo sarà la temperatura reale della stanza. Questa procedura può essere ripetuta succesivamente per garantire la corretta calibrazione.

Ripristinare il termostato ai valori predefiniti di fabbrica

NB! La procedura di reset non è possibile qualora il display di termostato stia lampeggiando.

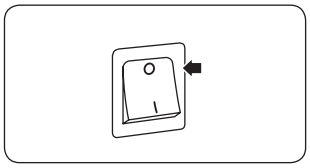

Dopo il ripristino, il termostato deve essere riprogrammato in base alle istruzioni per la modalità scelta. Spegnere il riscaldatore.

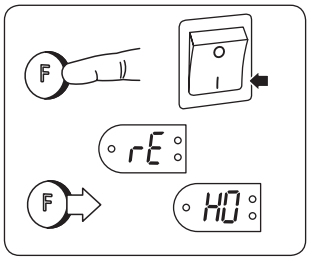

Accendere il riscaldatore tenendo premuto il tasto Ⓕ .

Tenere premuto Ⓕ per più di 5 secondi mentre il caratteri rE iniziano a lampeggiare sul display.

Rilasciare il tasto Ⓕ e HO (Home Mode) comincerà a lampeggiare.

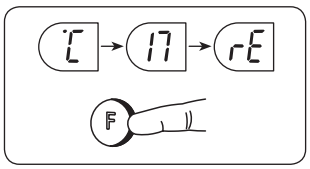

È possibile effettuare la selezione tra le modalità HO (Home), OF (Office) e CA (Cabin) premendo i tasti ⊕ o ⊖.

Confermare la scelta premendo il tasto Ⓕ per più di 5 secondi.

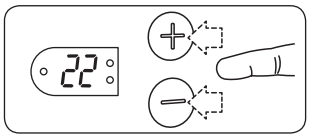

22°C lampeggerà sul display .A questo punto si può selezionare la temperatura "comfort" desiderata.

Confermare premendo il tasto Ⓕ per più di 5 secondi.

Se non si fa niente verrà automaticamente impostata la temperatura di 22°C dopo 7 secondi.

INSTALLATION GUIDE

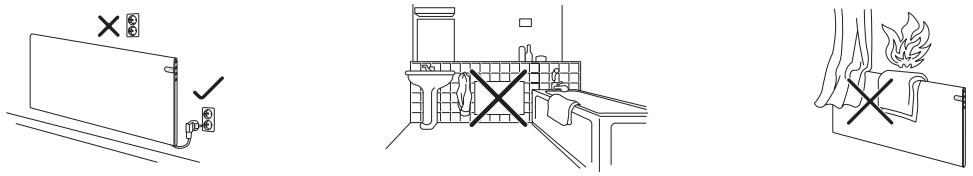

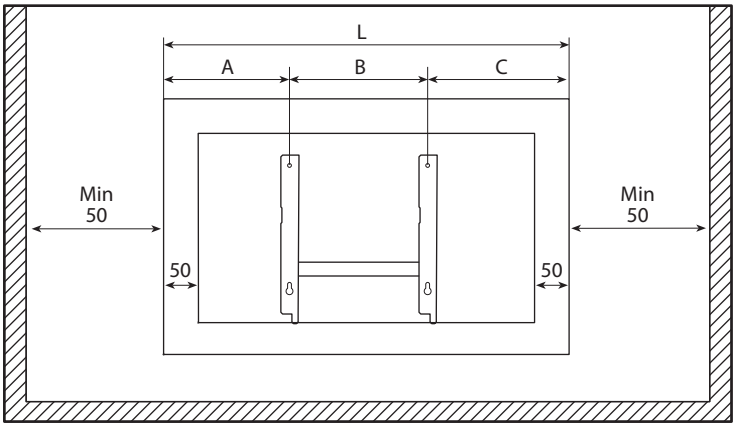

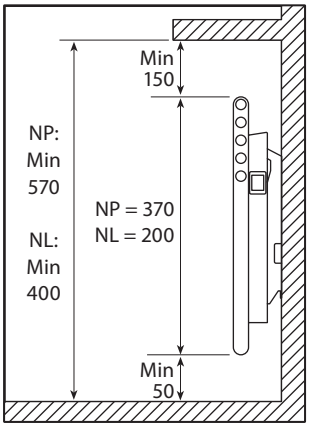

NP	A	B	C	L
NP 04	137	202	135	474
NP 06	194	202	193	589
NP 08	202	302	200	704
NP 10	230	302	230	762
NP 12	167	605	162	934
NP 14	224	605	220	1049
NP 20	397	605	392	1394

NL	A	B	C	L
NL 04	139	300	211	650
NL 06	249	300	321	870
NL 08	182	600	268	1050
NL 10	300	600	380	1280
NL 12	406	600	444	1450
NL 15	263	1200	287	1750

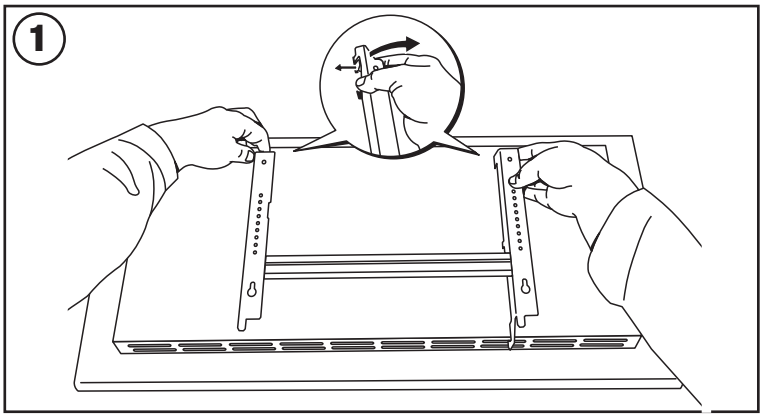

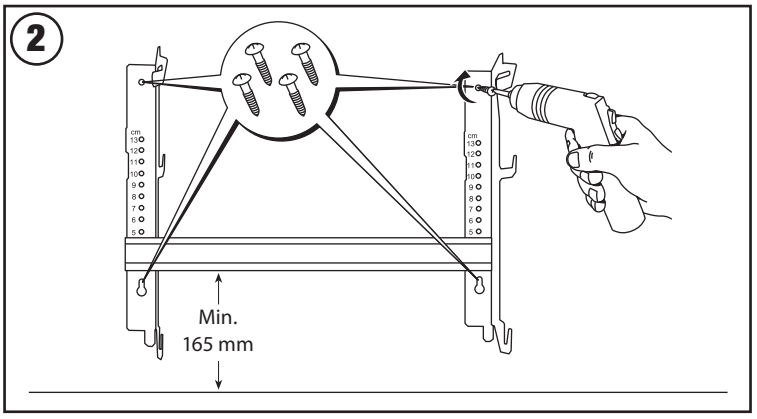

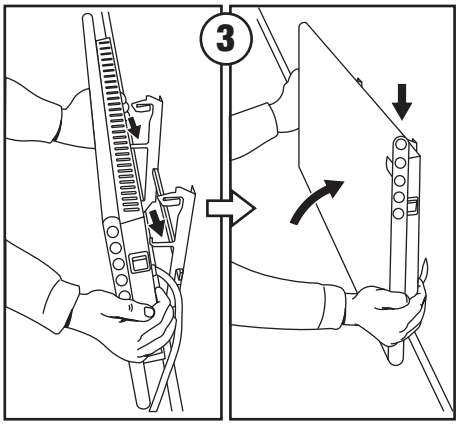

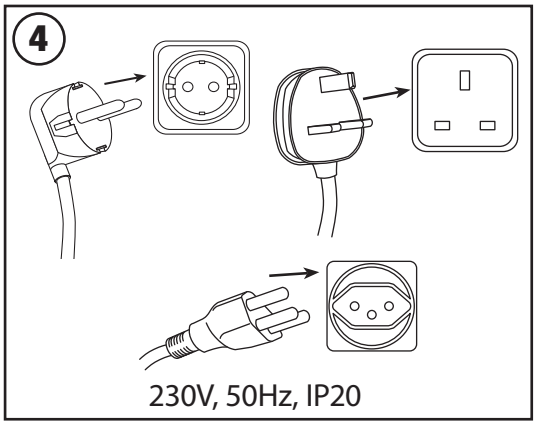

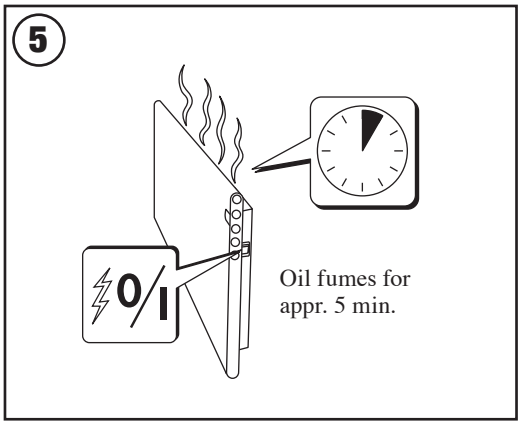

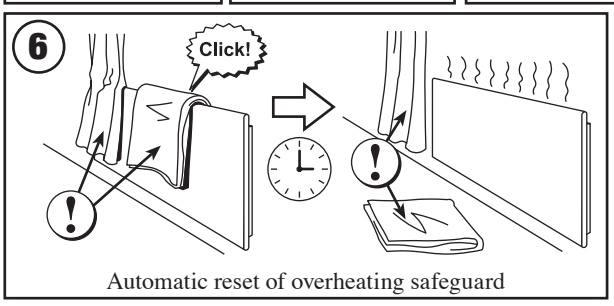

Automatic reset of overheating safeguard

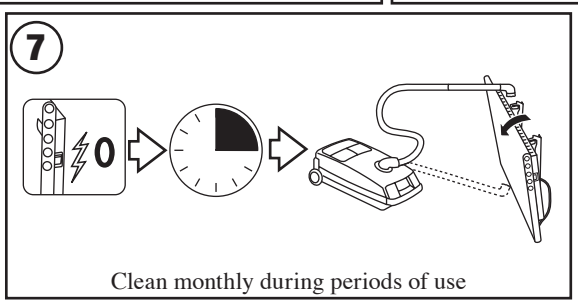

Clean monthly during periods of use

Please note that this symbol means “Do not cover”

The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

www.adax.no

ADAX

Adax AS, 3060 Svelvik
Orders tel. 33 77 17 55
Service tel. 33 77 17 83
www.adax.no